

Montagehilfe - Spannschuh



Halteplättchen mittels Montagehilfe montieren.

Hinweis: Um Glasbruchschäden zu vermeiden, muss ein Mindestabstand zur Glasscheibe eingehalten werden!

Transparente Stoffe min. 3 mm Hinterlüftungsabstand.


Abdunkelnde Stoffe min. 5 mm Hinterlüftungsabstand

Waben Stoffe min. 20 mm Hinterlüftungsabstand

(Spezialgläser benötigen Aufgrund der Herstelleranweisung evtl. größere Abstände).


1. Halteplättchen in Montagehilfe schieben.

Hinweis: +5 bzw. +3 ist der gewünschte Mindestabstand zur Glasscheibe (Hinterlüftungsabstand).

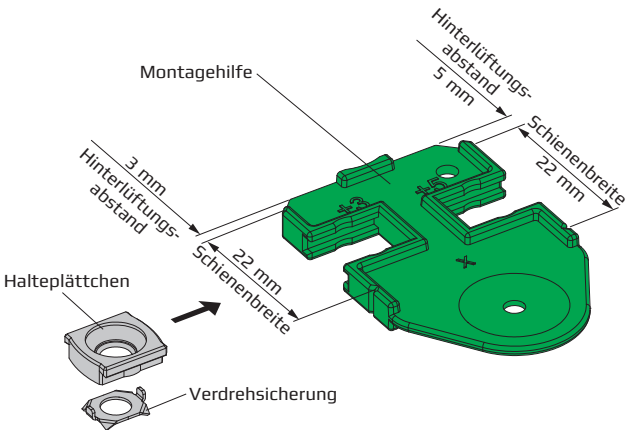

2. Montagehilfe auf der Glasleiste positionieren (direkt an die Glasscheibe).


3. Vorbohren und dann Halteplättchen anschrauben.

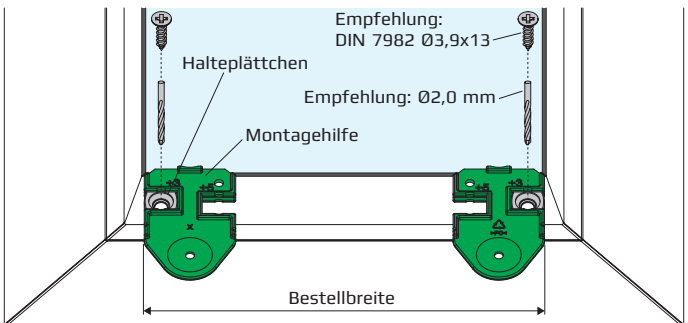


4. Montagehilfe vom Halteplättchen abziehen.

Montagehilfe - Spannschuh


Spannschuh individuell montieren (an die Vorderkante der Glasleistenkante)

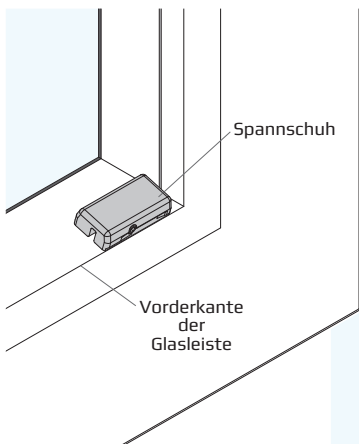

1. Montagehilfe positionieren und Befestigungsloch bohren

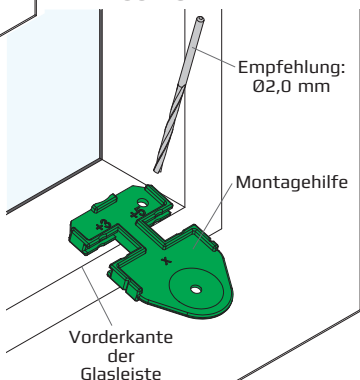

2. Halteplättchen anschrauben

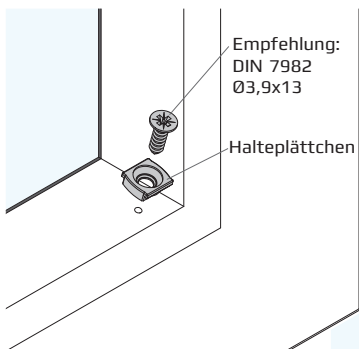

3. Spannschuh montieren

