
Pose murale/sur vantail

avec équerre de fixation

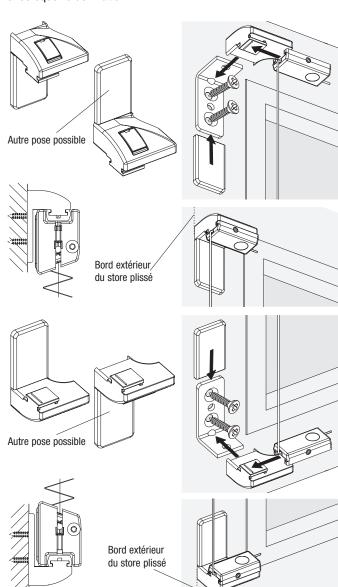


Recommandation : DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm (pour les fenêtres en PVC et en bois)





Démontage de l'équerre de fixation

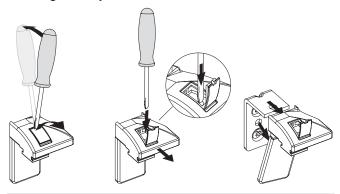

Manœuvre

Les stores plissé sous tension sont manoeuvrés à l'aide du profil de la poignée.

Blocage

Bloquer le profil de la poignée sur le support de cordon de tension par aimant.

Après vérification du bon fonctionnement du store, les bouts de cordons excédentaires peuvent être coupés.

Attention : Le réglage de la tension des cordons doit être uniforme et peut uniquement être réalisé par un professionnel.

Entretien


Nos tissus ont une surface antistatique, ce qui les rend répulsifs aux poussières et aux saletés.

Un brossage régulier du tissu avec une brosse douce ou un plumeau est suffisant. Lors du nettoyage des vitres évitez tout contact de l'eau ou de nettoyants corrosifs avec le tissu.

Le fabricant décline toute responsabilité concernant les dégâts causés à la toile par des gouttes d'eau de condensation, par les produits de nettoyage de la vitre ou des insectes.

© 2020 Benthin® · Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications · Version 20-07-2020 · 97000350

Modéle P1616

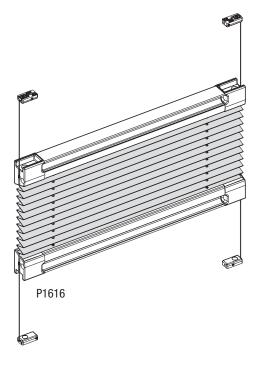

Chers clients.

Ce store plissé sur mesure a été conçu pour s'adapter parfaitement à vos fenêtres. Les matériaux de haute qualité utilisés et son design lui garantissent une élégance et une fonctionnalité d'une excellente longévité, pour vous offrir entière satisfaction.

Votre fabricant plissé



Profil de la poignée

Support de cordon de tension

Veuillez s'il vous plaît lire ces instructions minutieusement avant de poser le store



Les stores doivent être posés par des personnes qualifiées. Le non respect de cette préconisation peut provoquer des accidents. Toute modification du store doit être approuvée par le fabricant.


La visserie des supports n'est pas fournie. Toujours utiliser des vis et prises de courant prévues pour la matière du mur ou du plafond sur lequel le store doit être posé!

Conseil pour tous les types de pose :

Indiquer la position de la fixation du support de cordon de tension (le bord extérieur du store plissé

correspondant toujours à la largeur commandée).

La largeur commandée se trouve facilement en disposant le store au milieu de la fenêtre et en marquant les extrémités à gauche et à droite.

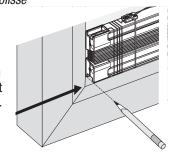


Pose sur listel à l'aide de plaques de fixation



Après avoir indiqué la largeur commandée comme décrit ci-avant, poser les plaques de fixation en haut et en bas conformément au croquis ci-dessous :




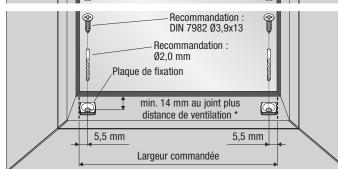

* Attention :

Afin d'éviter un choc thermique, il faut respecter une distance minimum antre la vitre et le store. Recommendation : Pour les tissus transparents prévoir au minimum, un espace d'aération de 3 mm. Pour les tissus occultants prévoir au minimum 5 mm. Pour les tissus rayon de miel prévoir au minimum 20 mm (des vitres spéciales exigent parfois un plus grand grand espace, selon les instructions du fabricant).


Enlever l'élastique et désentortiller le cordon y compris le support du cordon de tension.

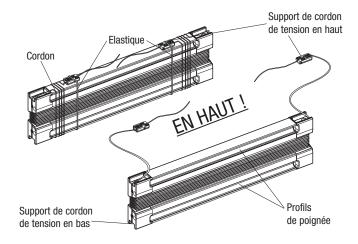

Pousser les supports des cordons de tension du haut sur les plaques de fixation jusqu'à ce qu'ils se bloquent.




Sortir les supports de cordon du bas. de la barre de charge et les pousser sur les plaques de fixation jusqu'à ce qu'ils se bloquent.

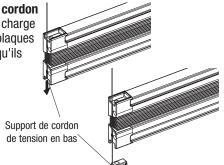



Pose sur listel









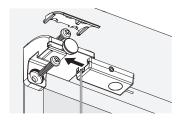












Recommandation : DIN 7981 Ø 2,9 x 9,5 mm (pour les fenêtres en PVC et en bois) Longueur maximale de la vis = profondeur du listel !

